


**Attention :** Notice simplifiée réalisée par la Société Azur Piscines, ne peut se substituer à la lecture de la notice d'utilisation du constructeur ou toutes les informations nécessaires à la bonne utilisation du produit vous sont communiquées.

Notice sur notre site internet [www.azurpiscines.nc](http://www.azurpiscines.nc) ou sur demande auprès de notre magasin tel : 46 42 42 .

## TELECOMMANDE

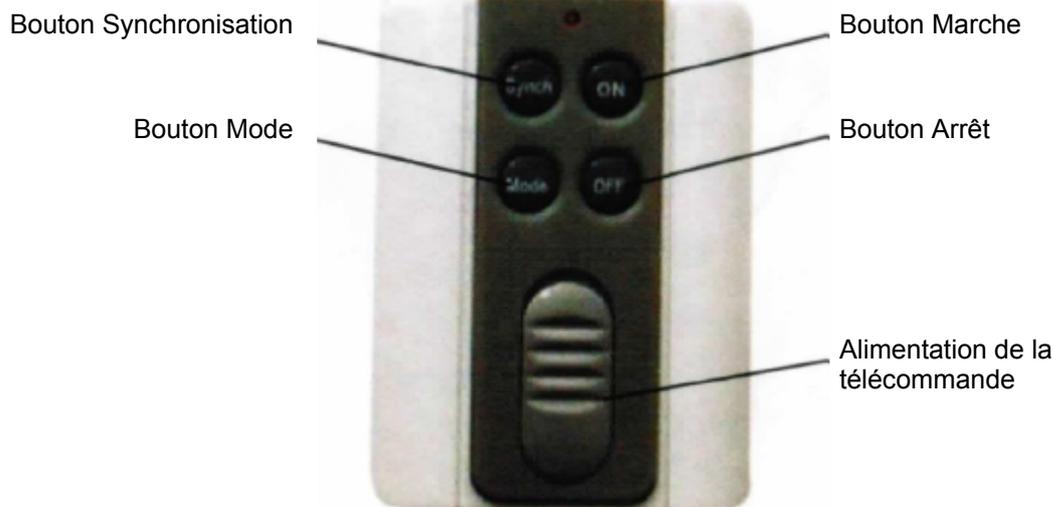

### **Fonction des boutons :**

- Bouton Marche : Allume les projecteurs à leds
- Bouton Arrêt : Eteint les projecteurs à leds
- Bouton Synchronisation : Permet la mise en phase des différents projecteurs à leds
- Bouton Mode : Permet la sélection du type d'éclairage (vert, bleu, rouge, clignotant, etc.)
- Alimentation de la télécommande : interrupteur permettant d'ouvrir ou de couper l'alimentation de la télécommande (position base fermer / position haute ouverte)

### **Alimentation :**

Alimentation par une pile 27A 12V à l'intérieur de la télécommande.

Pour l'ouvrir passer un tournevis plat dans l'encoche sur le côté et pivoter doucement le tournevis jusqu'à ouverture du boîtier.